PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA ELÉCTRICA

CM-5588

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

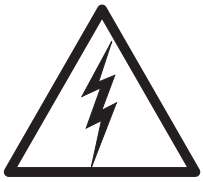

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad por primera vez:

- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisadas por un adulto responsable de su seguridad o hayan recibido las instrucciones necesarias para usar la unidad.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.
- No toque las superficies calientes de la unidad, use las manijas o perillas, esto con el fin de evitar accidentes.
- Para evitar choques eléctricos, no sumerja la unidad ni su cable de energía en agua o en cualquier otro liquido.
- Apague la unidad y desconéctela del tomacorriente antes de limpiarla o de realizarle mantenimiento o reparaciones. De igual manera, nunca intente reparar la unidad usted mismo, remita todo servicio de mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.
- No opere la unidad si esta tiene su cable de energía dañado o si la unidad presenta alguna falla en su funcionamiento. Si esto sucede, es necesario que se dirija a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar choques eléctricos, incluso incendios. Por lo tanto, no use accesorios no autorizados con la unidad.
- Esta unidad no debe ser usada en exteriores.
- No permita que el cable de potencia quede colgando de la mesa ni que toque superficies calientes.
- Coloque la unidad en lugares alejados de fuentes de calor tales como calentadores eléctricos, estufas y demás aplicaciones.
- No use la unidad con un propósito diferente que para el que fue diseñada.
- No coloque la jarra caliente de la unidad sobre una superficie fría.
- Esta unidad fue diseñada solo para uso domestico.
- Antes de conectar la unidad al tomacorriente, asegúrese que el voltaje del área corresponde con el voltaje marcado en la placa de clasificación de la unidad.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

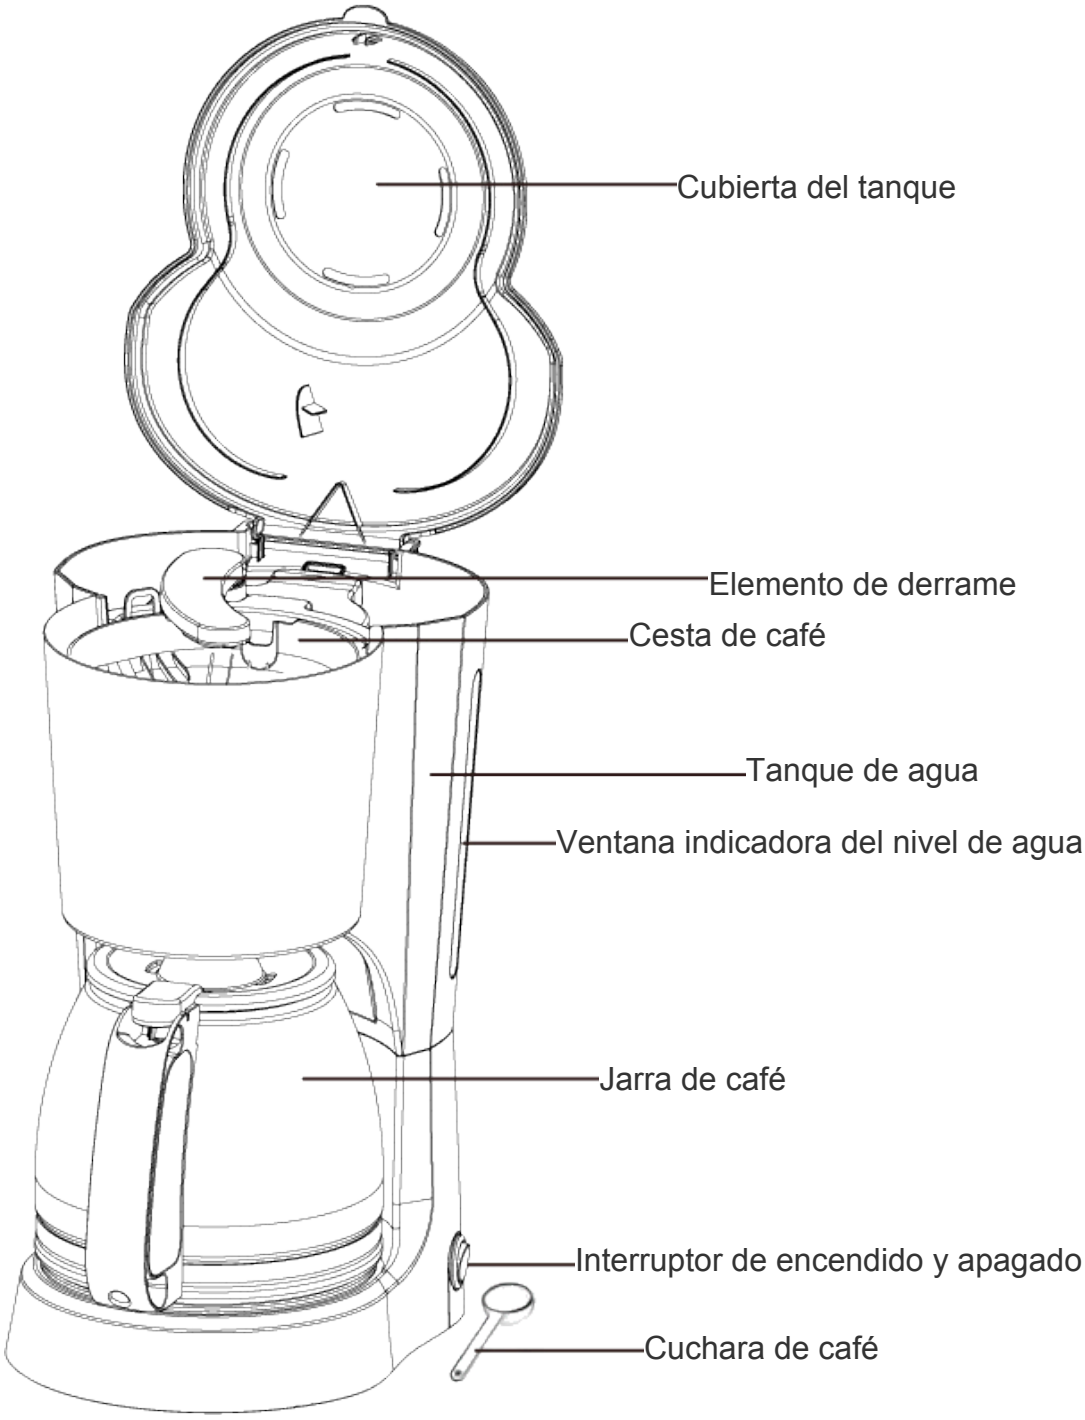

ANTES DE USAR LA UNIDAD

Antes de usar la unidad, esta deberá ser lavada tres veces con vinagre blanco, y permitiendo que esta hierva de la misma manera que si estuviera preparando café. No agregue café en el filtro cuando este realizando este procedimiento.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

USO DE LA UNIDAD

1. Abra la cubierta de la unidad.
2. Llene el tanque de agua con agua fresca hasta el nivel deseado (Nunca sobrepase el nivel máximo marcado en el tanque de agua de la unidad).
3. Gire el elemento de derrame en la dirección de las agujas del reloj al tanque de agua.
4. Abra el soporte de la cesta, coloque el papel de filtrado en este compartimiento.
5. Agregue la cantidad de café deseado en el filtro.
6. Cierre el soporte de la cesta.
7. Coloque la jarra de vidrio en la placa calefactora.
8. Presione el botón de encendido y apagado para encender la unidad.
9. Después de finalizar, presione el botón de encendido y apagado para apagar la unidad.

LIMPIEZA

- Apague y desconecte la unidad antes de realizar la limpieza.
- Espere a que la unidad se enfríe por completo, esto con el fin de evitar quemaduras.
- Esta unidad debe ser limpiada con un paño suave ligeramente humedecido. La jarra y la cesta pueden ser lavados con abundante agua y jabón suave.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje: AC120V/60Hz
Potencia: 800 Vatios
Capacidad: 12 Tazas (Tanque de agua: 1520ml / Jarra de vidrio: 1500ml)

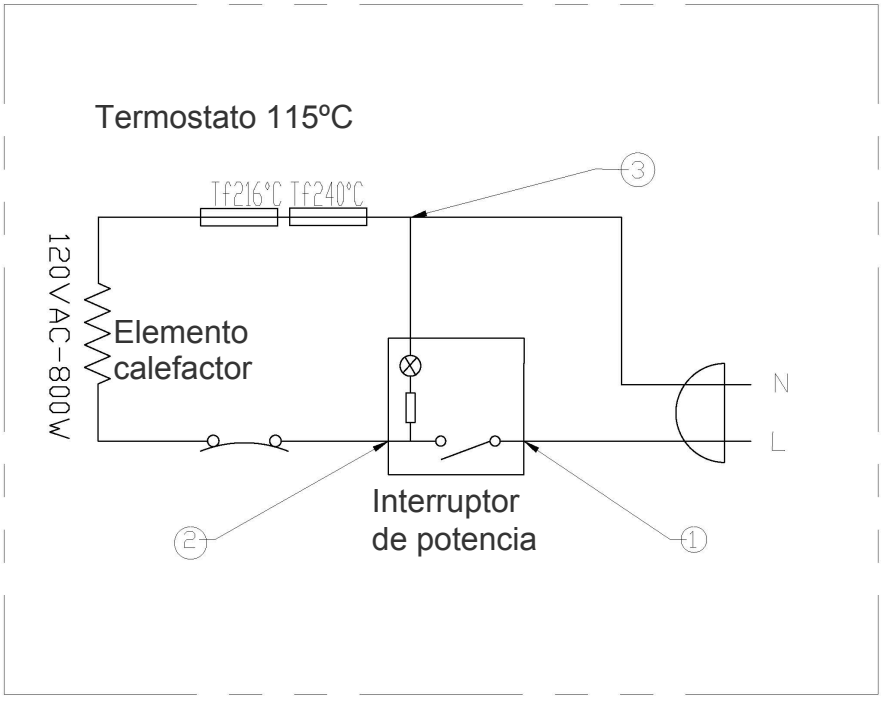

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MÁQUINA DE CAFÉ
CM-5588

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor escreva para:**info@premiermundo.com**

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA!

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra esse equipamento. Favor procurar assistência técnica se necessário..

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manuseio.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar a melhorar .

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

Usando pela primeira vez

Antes de usar pela primeira vez, recomendamos lavar a máquina três vezes com um quartilho de vinagre branco. Ligue a máquina no modo de ferver o café, e lembre-se de não jogar café em pó!

Antes de usar sua máquina de café

1. Abra a tapa do tanque.
2. Encha o tanque com agua limpa e fresca até o nível necessário para o número de copos de café que deseja preparar.
3. Gire o tubo até o tanque de agua.
4. Abra o suporte da cesta e coloque o filtro de papel na cesta do filtro.
5. Use a colher para colocar a quantidade desejada de café em pó.
6. Feche o suporte da cesta.
7. Coloque a jarra do café na folha de conservação de calor da unidade.
8. Aperte o botão “ON\OFF”. A luz sinalizadora virará vermelha entanto a unidade esteja em operação.
9. Ao terminar a preparação do café, aperte o botão “ON\OFF” para desligar a unidade.

Limpeza das partes exteriores da máquina de café

1. Não se esqueça de desligar o cabo de alimentação da fonte de energia elétrica antes de limpar.
2. Espere a que a unidade arrefeça antes de limpar.
3. O aparelho deve ser limpo com um pano macio e umedecido com sabão suave. Logo, seque completamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Ao usar aparelhos eletrônicos, deve levar à conta as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes.
- Leia todas as instruções antes de usar a máquina de café.
- Esse aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (incluindo crianças), ou sem experiência nem conhecimentos, se não estão supervisadas ou instruídas por um adulto responsável.
- Vigile as crianças para evitar que brinquem com o aparelho.
- Não toque as superfícies quentes da máquina de café. Use alças ou maçanetas.
- Para evitar choque elétrico, não submerja o cabo de alimentação, soquete ou máquina de café em agua ou outro líquido.
- Desligue a máquina de café e desconecte o cabo de alimentação da fonte de energia elétrica se não está usando a maquina ou se vai limpar a máquina.
- Não use nenhum aparelho com um cabo de alimentação danado ou após de ter funcionamento defeituoso, ou após de ser danado de qualquer forma possível. Envie o aparelho ao seu centro de atendimento técnico autorizado mais perto para revisão, reparação ou ajuste.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar incêndio, choque elétrico ou feridas a pessoas.
- Não use ao ar livre.
- Não deixe o cabo de alimentação suspendido ao borde de uma mesa ou balcão, ou tocando superfícies quentes. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um aquecedor de gás ou elétrico ou dentro de um forno.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

- Não use a máquina de café para outros propósitos distintos do original.
- A jarra foi desenhada para uso exclusivo com esse aparelho. Não use para propósitos distintos do original. Não coloque a jarra numa superfície fria.
- O aparelho é só para uso domestico, e não para uso comercial.
- O aparelho não deve ser submergido.
- O aparelho é feito para ser usado em casas e lugares similares como:
  - Cozinhas para empregados em lojas, oficinas e outros ambientes de trabalho.
  - Casas campestres
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais
  - APAs e similares

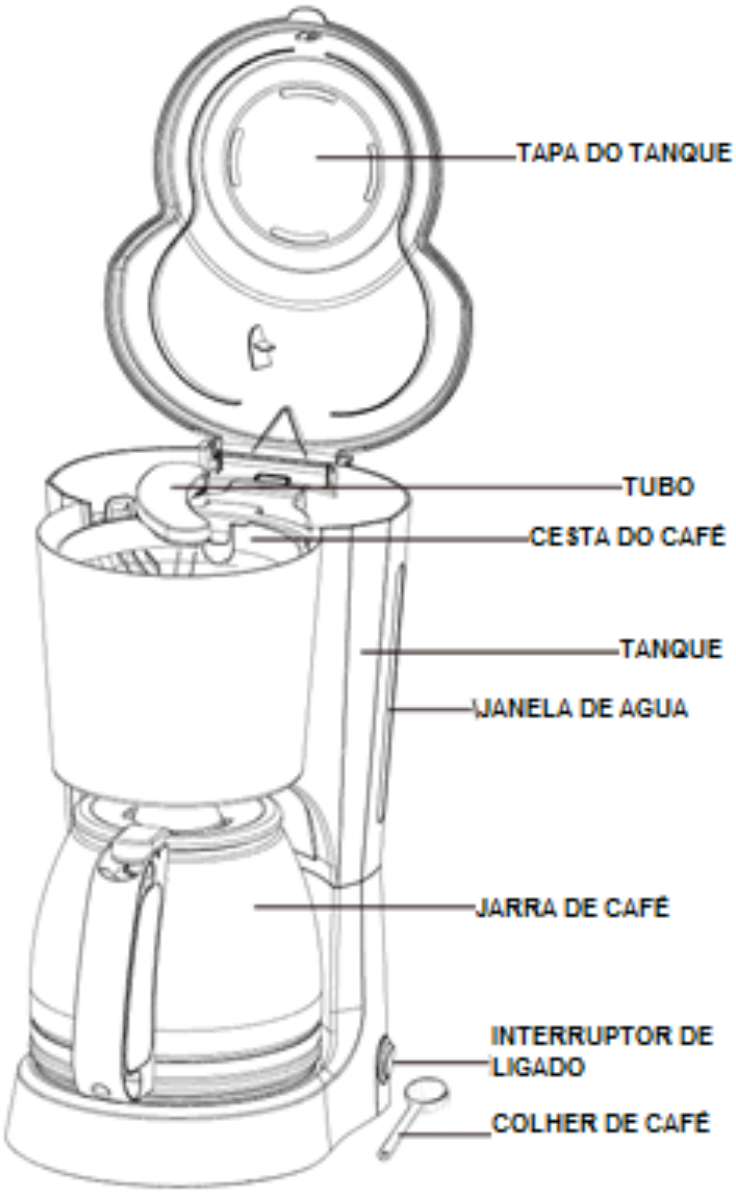

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

Diagrama de circuitos

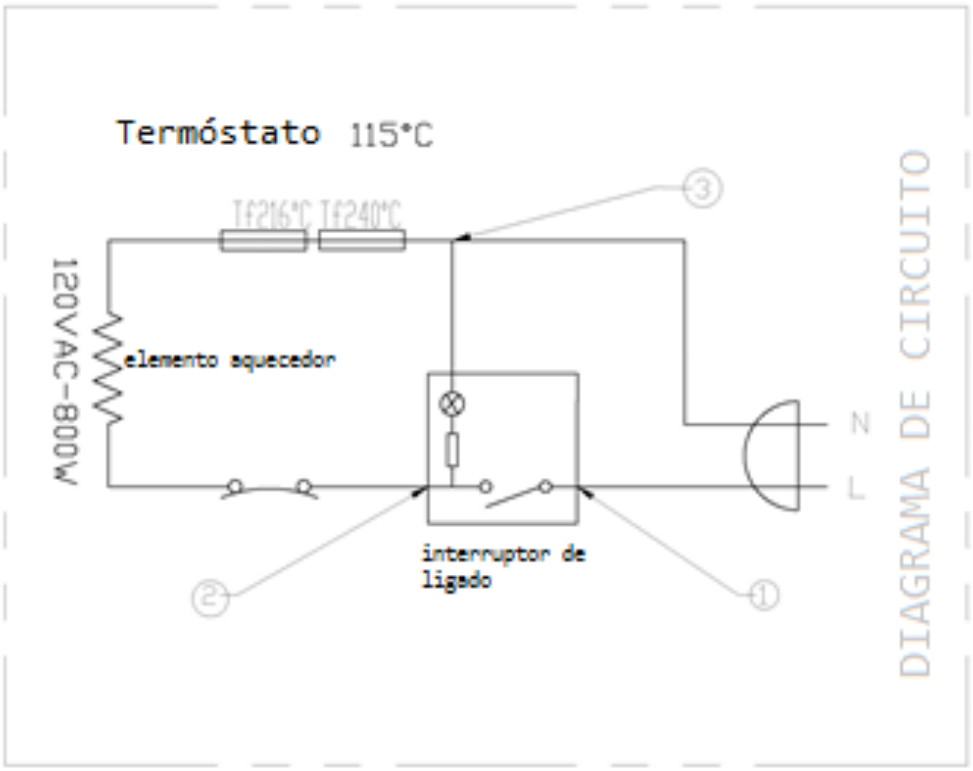

TENSÃO: AC120V/60Hz
ALIMENTAÇÃO: 800W

CAPACIDADE: 12 COPOS (TANQUE DE AGUA: 1520 ML / JARRA DE VIDRO: 1500ML)

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
COFFEE MAKER
CM-5588

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

SAVE THESE INSTRUCTIONS

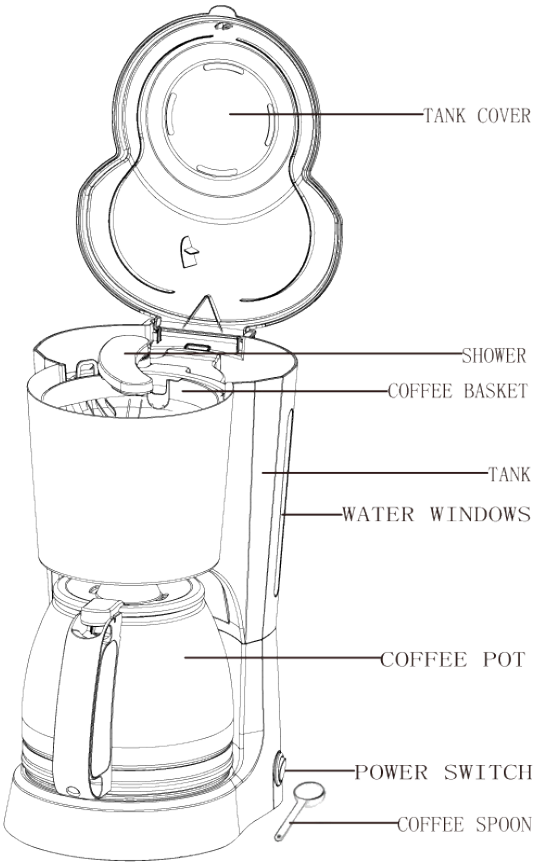

Using for the first time

Before using for the first time, advised you to wash the machine three times with one pint of plain white vinegar
By brewing coffee mode, of course, without coffee powder!

Before Using Your Coffeemaker

1. Open the tank cover;
2. Fill the water tank with fresh, clean water up to the level corresponding to the number of cups of coffee required.
3. The shower counters clockwise turn to water tank
4. Open the basket support, Place the paper filter in the filter basket.
5. Corresponding to your taste and put suitable coffee powder on the paper filter by spoon;
6. Close the basket support;
7. Put the glass on heat preservation sheet in the unit;
8. Press “ON/OFF” button, Indicator light shows the red and unit is operating at the same time.
9. After finishing working, please press “ON/OFF” Button and the unit will stop working.

Cleaning for external parts of coffee maker

1. Be sure to unplug the power plug from electrical supply source before cleaning.
2. Wait for the whole appliance cool down before cleaning.
3. The appliance should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap and wipe dry.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following.
- Read all instructions before using the coffeemaker**.**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch the coffee maker’s hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or coffeemaker in water or other liquid.
- Turn the coffeemaker off and unplug the power cord from the power source when the coffeemaker is not in use and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf

- Do not use outdoors.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surface. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not use the coffeemaker for other reasons than its intended use.
- The carafe is designed for use with this appliance; do not use it for other purpose. Do not place hot carafe on a cold surface.
- The appliance is only used for household, not for commercial use.
- The appliance must not be immersed.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  –staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  – Farm houses
  – By clients in hotels, motels and other residential type environments
  – Bed and breakfast type environments

Circuit Diagram

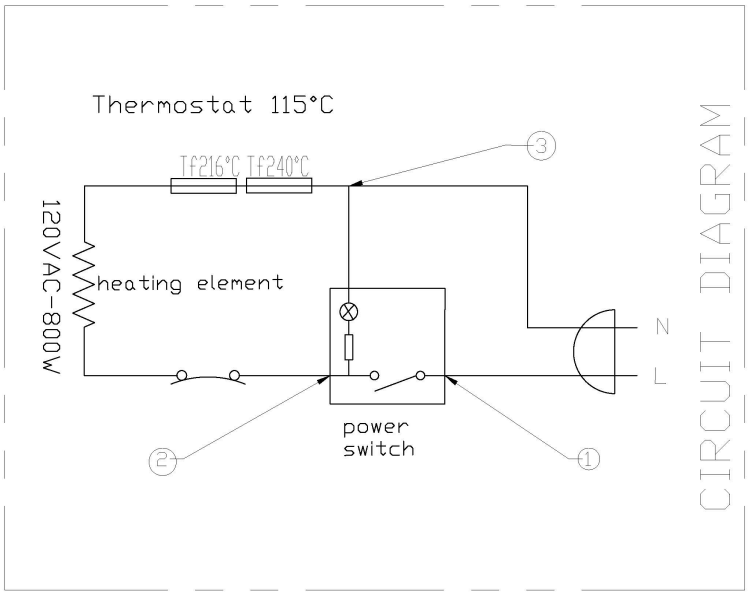

VOLTAGE: AC120V/60Hz
POWER: 800W

CAPACITY: 12 CUPS (WATER TANK: 1520ML / GLASS CARAFE: 1500ML)

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/235f1578-1a92-4712-9544-582ab67b33cd_320144.pdf